

Monterings- och underhållningsanvisningar




DENNA VÄGLEDNING LÄMNAS TILL KUNDEN EFTER AVSLUTAD MONTERING



**Duo Produkte**

## Produkte

F101	74.34.80.334	Duo H 30
F101-1	74.34.85.334	med självstängning
F102	74.34.80.304	Duo L 30
F102-1	74.34.85.304	med självstängning
F121	74.34.80.304	Duo H 9
F121-1	74.34.85.304	med självstängning
F122	74.34.80.304	Duo L 30
F122-1	74.34.85.304	med självstängning
F152	74.34.80.244	Duo L 50 professionell
F171	74.34.80.434	Duo H 30 skjölkran
F172	74.34.80.424	Duo L 30 skjölkran
F180	74.34.80.634	Duo Utomhusdusch
F180-1	74.34.85.634	med självstängning

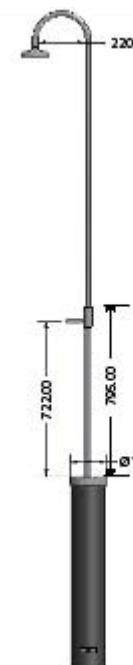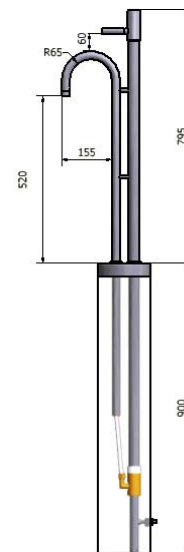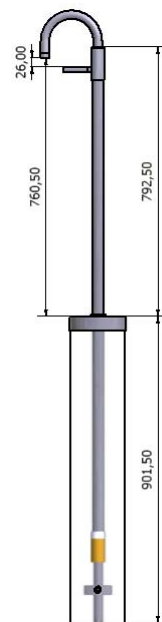

## Underhåll

Ventil:	Ventilen bör kontrolleras regelbundet och eventuellt rengöras/avkalkas.
Bytning av O-ringar:	Stäng av huvudstoppkranen. Skruva av manövergreppet. Skruva loss spindeln och dra upp den i hela sin längd. Byt ut O-ringarna på ventilen, som sitter vid spindels slut, och smörj dem med lite syrafritt fett till vattenkranar. Sätt spindeln på plats igen och montera handtaget.
Rostfritt stål:	Glasblästrat rostfritt stål ska underhållas för inte få rostliknande oxideringar. Även om stålet är rostfritt kan det uppstå angrepp i form av flygrost. Det är därför viktigt att rengöra ytan regelbundet samt behandla ytan med syrafri olja minst fyra gånger om året.  Om oxideringarna inte försvinner efter oljebehandlingen kan ett mycket fint slipmedel användas. Det är dock fortfarande viktigt att behandla ytan med syrafri olja efteråt.

## Spezifikationen:

Ventil:	FROSTLINE® självtömmande slidventil
Spindelrör:	32 x 1,5mm rostfritt stål
Stolpe:	25 x 1,5mm rostfritt stål
Avtappning:	½" nippel rörgänga
Kapacitet:	Se datablad för de enskilda modellerna
Anslutning vattentryck:	2-4 bar
anslutning:	¾" nippel rörgänga
Vikt:	Se datablad för de enskilda modellerna

## Installationsanvisningar

Kontraventiler ska monteras på närmaste anslutningsställe, mätarbrunn eller dylikt.

Om regler och bestämmelser för bruk av vatten kräver att det monteras extra kontraventiler på produkter från FROSTLINE® får kontraventilen ALDRIG monteras direkt på ventilernas inloppsstutsar. Vid montering av en kontraventil SKA en flexibel slang med en längd på minst 300 mm monteras mellan anslutningsstutsen och kontraventilen.

Kontraventiler SKA monteras så att de kan inspekteras.

En smutsuppsamlare kan med fördel monteras på produkten för att undvika grus och dyl. i systemet.

Vid utomhustemperatur under 5 grader ska en ev. trädgårdsslang demonteras.

## Montage

- 1: Vi rekommenderar att du använder en distributionsledning av PEM-rör på 25 mm eller större.
- 2: Gräv ett hål på ca 1 200-1 300 mm djup med en omkrets som är så stor att man kan arbeta i hålets botten.
- 3: Placera brunnen så att brunnens topp är i nivå med jordytan.
- 4: Se till att sand eller smuts inte tränger in i rörledningarna vid montering eftersom den kan fastna i ventilen så att den inte fungerar.
- 5: Innan vattenposten ansluts till vattenledningen ska vattenposten sköljas noggrant så att eventuella orenheter försvinner.
- 6: Om marken inte har naturligt dränage kan man eventuellt lägga 50-100 liter små sten i botten av hålet. Brunnen ska alltid vara torr.

## Kontroll/ Provning

Kontrollera efter anslutning att alla hopfogningar är täta. Kontrollera flera gånger att vattenposten fungerar så att inga orenheter finns kvar i ventilen. Låt den löpa 1-2 min. första gången den öppnas så att alla orenheter har sköljts ut.

